

Original ecotrash®


Limpieza

ADVERTENCIA - NO ROCIÉ POR DENTRO O EL EXTERIOR DE LA MÁQUINA CON AGUADE ALTA PRESIÓN. Limpia como el interior del microondas. No use exceso de agua por dentro.

- 1) Limpiar la máquina con un trapo limpio o una toallita desechable cuando se recogen las bandejas o cuando la máquina necesita ser limpiada.
- 2) La máquina requiere una limpieza una vez a la semana o tan a menudo cómo otros recipientes de basura.
- 3) Inserte la llave a la derecha de la máquina.
- 4) Gire la llave a la derecha en el sentido de las agujas del reloj, empuje y tire para abrir la puerta.
- 5) Saque el recipiente.
- 6) Limpie el interior y el exterior del contenedor con un limpiador multiuso. No utilice cloro ni productos con cloruro.
- 7) Retire la cubierta de la cubeta negra del compactador de plástico.
- 8) Coloque la tapa de la cabeza en el compartimiento y limpie.
- 9) Cuándo sea necesario, la tapa de la cabeza se puede tomar para sumergir y darle una limpieza mas profunda
 - La cubierta de la cabeza del compactador se debe limpiar una vez por semana.
- 10) Limpie el interior de la máquina.
- 11) Inserte la bolsa limpia y luego empuje el contenedor de vuelta a la máquina.
- 12) Coloque la tapa del depósito en el cabezal del compactador.
 - La parte delantera de la tapa del cabezal tiene una muesca y la etiqueta "FRONT", la parte trasera es plana.
- 13) Cierre la puerta.
- 14) Rocíe el exterior de la máquina con productos multiuso, sin cloro ni cloruro, y limpie con una toalla limpia.
- 15) Al limpiar la puerta de la basura delantera, gire la llave en sentido contrario a las manecillas del reloj para bloquear en su posición.
 - Ésto evitará que la puerta se abra y facilite su limpieza.
- 16) Para limpiar detrás del compactador desenchufe la máquina y tire desde la pared.
- 17) Barra detrás del compactador según sea necesario.
- 18) Trapear detrás de el compactador.
- 19) Enchufe el compactador y vuelva a colocarlo en su sitio.
- 20) La pantalla LCD de la máquina debe mostrar "READY" cuando esté lista para su uso.



Watch Cleaning Video

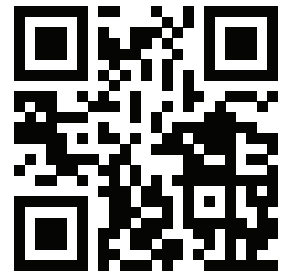

Soporte técnico y servició al cliente

Por favor llame al soporte técnico si tiene alguna pregunta con respeto al uso de la máquina. Tenga el número de serie listo cuando llame. El número de series se encuentra en la etiqueta CTI en la parte posterior de la máquina. Para reiniciar rápido, desconecte la maquina del tomacorriente por 10 segundos y vuelva a conectar la máquina.

Videos instructivos y más información en el sitio web: compactiontechnologies.com
CT12-0014 updated 07/27/2021

Soporte técnico 612-230-2209
Servicio al cliente 877-860-6900, ext. 2



Compaction Technologies, Inc.®
Make An Impact...Compact!

ecotrash Original 4.1 Usage ver 8 CFA